

No.1 設定しよう!

スタートガイド

CS-WDPO6G

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: CS-WDPO6G_QIG-A_V2

●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定をおこなってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。


●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないOSやその他の設定、ご利用方法についてはユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「カメラを外出先から確認しよう」裏面の「ユーザーズ・マニュアル、FAQ」を参照してください。


本製品の特徴

自宅や職場の様子を外出先から簡単に確認できます!

★自宅の中からモニタリングする

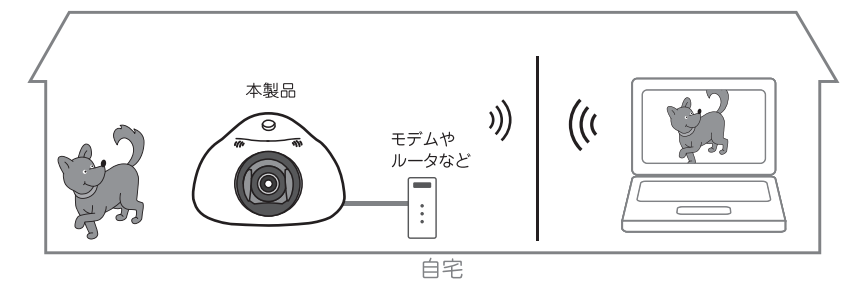

★外出先からモニタリングする

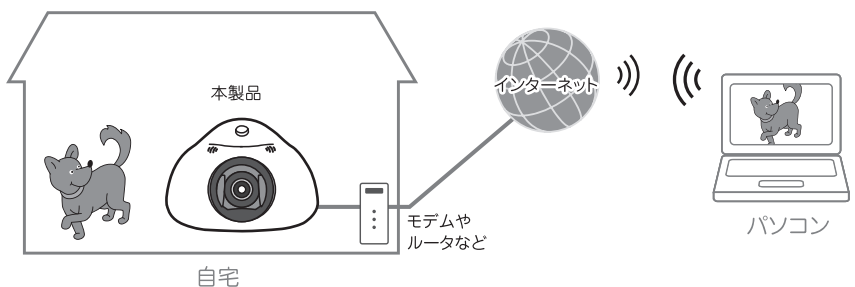

手順の確認

STEP 1 使用中のネットワークを調べる

使用中の環境に合ったIPアドレスを本製品に設定するために調べます。

STEP 2 パソコンと接続する

本製品とパソコンを接続します。

STEP 3 パソコンのIPアドレスを設定する

本製品を設定するために、パソコンのIPアドレスを一時的に設定します。

STEP 4 本製品のIPアドレス設定

使用中のネットワークに合ったIPアドレスを設定します。

STEP 5 使用中のネットワークに接続する

使用中のネットワークに本製品を接続します。

STEP 6 カメラ画像を確認する

パソコンからカメラ画像を視聴できるか確認します。

同梱物について

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。
※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

☐ CS-WDP06G (本製品)

☐ ACアダプタ

☐ LANケーブル

☐ 壁取り付けキット

☐ CD-ROM ※ソフトウェア

☐ スタートガイド (本紙)

☐ カメラを外出先から確認する

☐ 安全に関する説明書/保証書

以下の製品は、別途ご用意ください。
☐ 設定に使用するパソコン ☐ インターネットに接続できる環境

工場出荷時の設定

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

●ユーザ名(ログインID) :admin(エー・ディー・エム・アイ・エヌ)

●パスワード :初回接続時に任意に設定します。

●IPアドレス :192.168.1.200

各部の名称

本製品前面

本製品背面

マイク

レンズ

スピーカー

Ethernetポート

電源端子

リセットボタンや有線・無線のモード切替スイッチは、本製品のカバー内にあります。

※各ランプはプラスチックカバーの下にあります。

リセットボタン

モード切替スイッチ

Linkランプ

ACTランプ

Powerランプ

ーカバーの取り外し方ー

①本製品上面のネジを取り外します。

②本製品の背面からカバーを取り外します。

本紙で使われている画面表示は、ルータのIPアドレス「192.168.111.1」に合わせた環境に設定する手順で説明しています。

STEP 1 使用中のネットワークを調べる

本製品をお使いのネットワークで使用するためには、その環境に合ったIPアドレスを本製品に設定する必要があります。本紙の確認方法よりブロードバンドルータのIPアドレスを確認し、本製品の新しいIPアドレスを下記の表に記入してください。

(調べたIPアドレスは下記の表に記入してください。)

現在のブロードバンドルータのIPアドレス

最初の3組の数字だけ下書き写します

本製品の新しいIPアドレス

.200

※ここで記入したIPアドレスは、「STEP 4」の手順8で使します。
※上記の「本製品の新しいIPアドレス」で、すでに最後の「200」の値が存在しているとき、または本製品が複数台あるときは、他の機器と重複しない「199」、「201」などの値に置き換えてください。

■ブロードバンドルータのIPアドレスの調べ方

以下の手順よりブロードバンドルータのIPアドレスを確認します。お使いのOSを参照してください。

Windows 7/Vistaのとき

※手順ではWindows 7で説明していますが、Windows Vistaも同じ手順となります。

1

2

3

4

5

「スタート」ボタンをクリックします。

「コントロールパネル」をクリックします。

「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

※Windows 7でアイコン表示の場合や、Windows Vistaでクラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。

「ローカルエリア接続」をクリック。

「状態の表示」をクリック。

「詳細」をクリックします。

Windows 7の場合

Windows Vistaの場合

ネットワーク接続の詳細

ネットワーク接続の詳細①

ネットワーク接続の詳細②

ネットワーク接続の詳細画面に表示された「IPv4 デフォルト ゲートウェイ」のIPアドレスをメモに取ります。

※「IPv4 デフォルト ゲートウェイ」がブロードバンドルータのIPアドレスとなります。

以上でIPアドレスの確認は終了です。
[閉じる]をクリックし、全ての画面を閉じてください。

Windows XPのとき

1

2

「スタート」ボタンをクリックします。

「コントロールパネル」をクリックします。

「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、手順4に進みます。

3

4

5

6

「ネットワーク接続」をクリックします。

「ローカルエリア接続」のアイコンを右クリックします。

「状態」をクリックします。

「サポート」タブをクリックします。

接続状態内に表示された「デフォルト ゲートウェイ」のIPアドレスをメモに取ります。
※「デフォルト ゲートウェイ」がブロードバンドルータのIPアドレスとなります。

以上でIPアドレスの確認は終了です。
[閉じる]をクリックし、全ての画面を閉じてください。

STEP 2 パソコンと接続する

1

2

本製品背面の「Ethernetポート」とパソコンの「LANポート」を、付属のLANケーブルで接続します。

本製品背面の「電源コネクタ」とコンセントを付属のACアダプタで接続します。

STEP 2で こまったときは…?

電源が入らない

本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。

●ACアダプタが正しく接続されていますか?

●延長コードやタップを使用しないで接続していますか?

●正しい電源、電圧で使用していますか?

●他のコンセント差込口に交えてみてください。

それでも改善されない場合は、本製品の不具合の可能性がありますので、同梱の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。ご同意のうえで、修理を依頼してください。

1

2

STEP 3 パソコンのIPアドレスを設定する

本製品にログインするために、パソコンのIPアドレスを一時的に変更します。



◎設定用パソコンの設定を元に戻せるように、変更前の設定(IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバアドレス)をメモしておくことをお勧めいたします。

Windows 7のとき


- 1 画面左下の「スタート」をクリックします。
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。

- 3 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。



※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。

- 3 「アダプターの設定の変更」をクリックします。

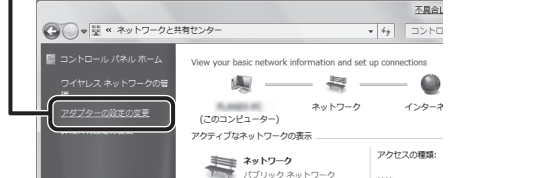


- 4 「ローカルエリア接続」を右クリックします。




- 2 「プロパティ」をクリックします。

- 5 「インターネット プロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」を選びます。

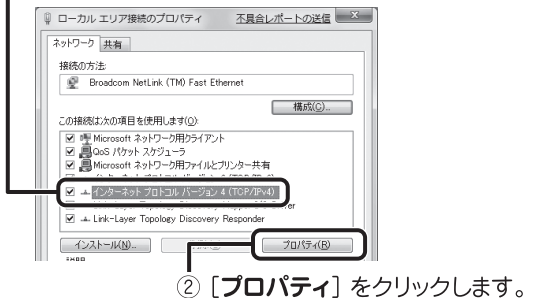


- 1 「次の IP アドレスを使う」を選びます。
- 2 IP アドレス欄に「192.168.1.51」と入力します。
- 3 サブネットマスク欄をクリックすると、自動的に「255.255.255.0」と表示されます。
- 4 [OK] ボタンをクリックします。

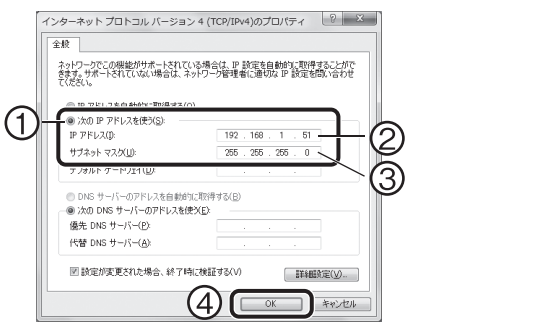

- 必ず元の設定値をメモなどに控えてください。
- IPアドレスが自動取得に設定されているときは、「STEP 4」の手順が終わった後に「IPアドレスを自動的に取得する」、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」をそれぞれ選び、設定を戻します。

- 7 「閉じる」ボタンをクリックし、画面を閉じます。

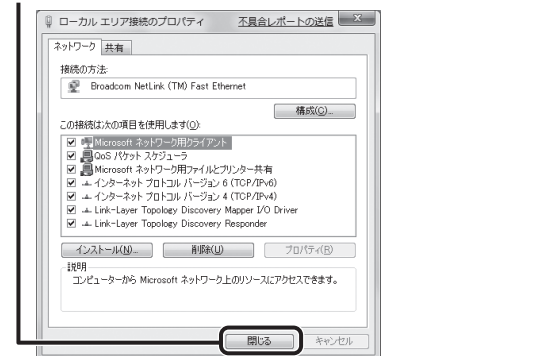


▶▶「STEP 4」に進みます。

Windows Vistaのとき


- 1 画面左下の「スタート」をクリックします。
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。

- 3 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

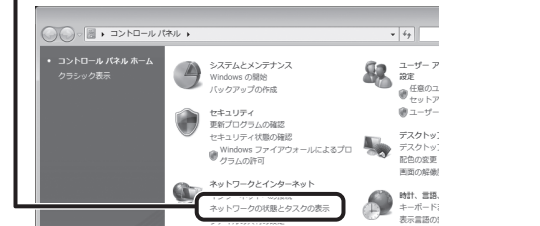


※クラシック表示のときは、「ネットワークと共有センター」をダブルクリックします。

- 3 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。

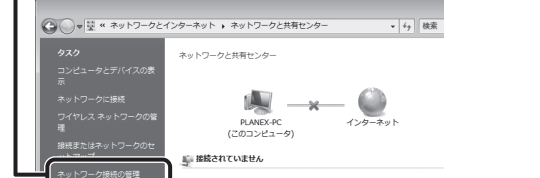


- 4 「ローカルエリア接続」を右クリックします。

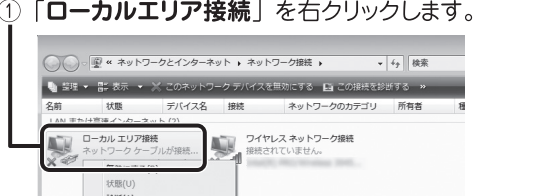


- 2 「プロパティ」をクリックします。

- 5 「インターネット プロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」を選びます。

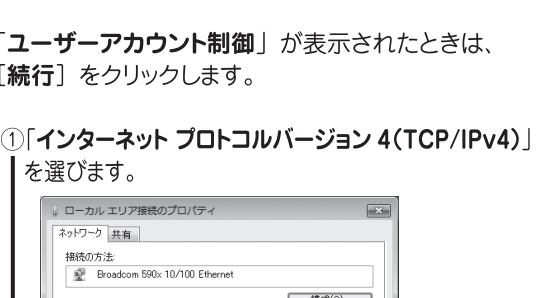


- 1 「次の IP アドレスを使う」を選びます。
- 2 IP アドレス欄に「192.168.1.51」と入力します。
- 3 サブネットマスク欄をクリックすると、自動的に「255.255.255.0」と表示されます。
- 4 [OK] ボタンをクリックします。

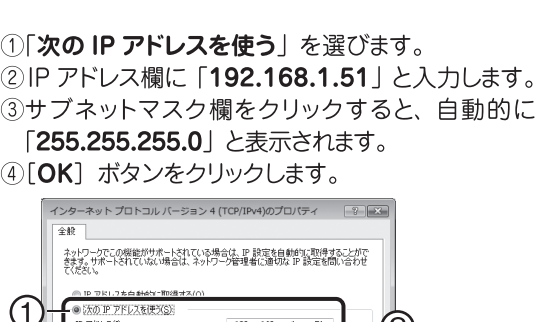

- 必ず元の設定値をメモなどに控えてください。
- IPアドレスが自動取得に設定されているときは、「STEP 4」の手順が終わった後に「IPアドレスを自動的に取得する」、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」をそれぞれ選び、設定を戻します。

- 7 「閉じる」ボタンをクリックし、画面を閉じます。

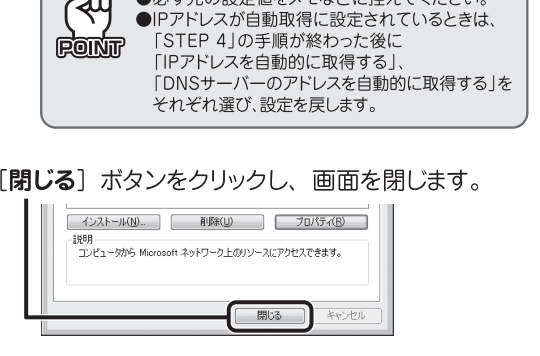

▶▶「STEP 4」に進みます。

Windows XPのとき

- 1 画面左下の「スタート」をクリックします。
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。

- 3 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。




※クラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、に進みます。

- 3 「ネットワーク接続」をクリックします。




- 4 「ローカルエリア接続」を右クリックします。

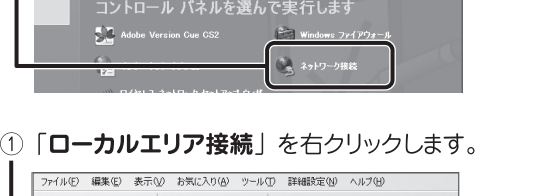


- 2 「プロパティ」をクリックします。

- 5 「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選びます。

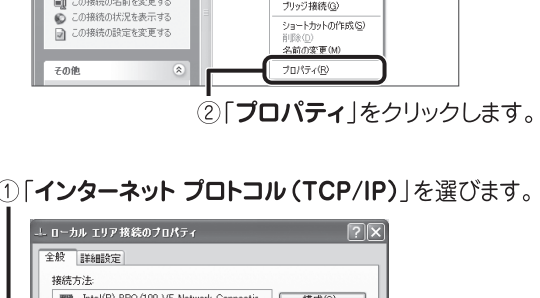


- 1 「次の IP アドレスを使う」を選びます。
- 2 IP アドレス欄に「192.168.1.51」と入力します。
- 3 サブネットマスク欄をクリックすると、自動的に「255.255.255.0」と表示されます。
- 4 [OK] ボタンをクリックします。

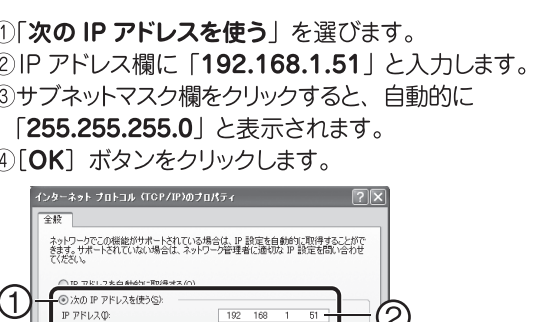

- 必ず元の設定値をメモなどに控えてください。
- IPアドレスが自動取得に設定されているときは、「STEP 4」の手順が終わった後に「IPアドレスを自動的に取得する」、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」をそれぞれ選び、設定を戻します。

- 7 「閉じる」ボタンをクリックし、画面を閉じます。

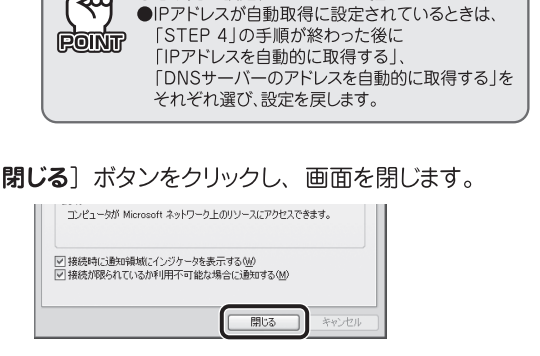

▶▶「STEP 4」に進みます。

STEP 4 本製品のIPアドレス設定

- 1 付属のCD-ROMをパソコンのCD/DVDドライブにセットします。




- メニュー画面が表示されないとき
「コンピュータ」(または「マイコンピュータ」)を開き、CD/DVDドライブのアイコンをクリックして開きます。
- パソコンにCD/DVDドライブがないとき
以下のURLよりソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cd-wdp06g.shtml>

- 2 「自動再生」画面が表示されますので、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。


※Windows XPのときは、に進みます。

- 3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、「はい」または、「続行」をクリックします。

- 4 メニュー画面が表示されますので、「セットアップユーティリティ」をクリックします。

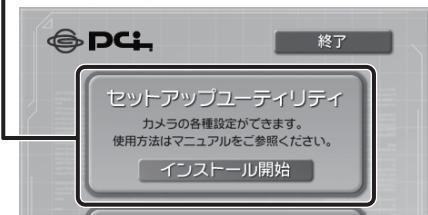

- 5 以下の画面が表示されたときは、「アクセスを許可する」をクリックします。

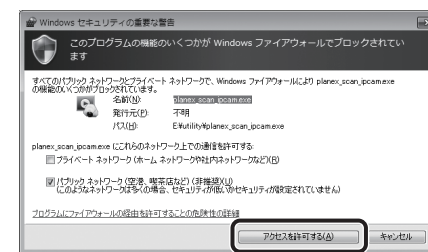


- 6 ユーティリティが起動します。


- 1 「CAM SEARCH」をクリックし、本製品を検索します。




- 2 検出結果一覧から、上記の部分を選択します。

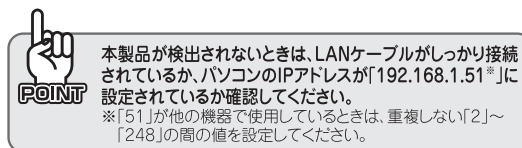

- 7 以下の画面が表示されますので、[OK]をクリックします。

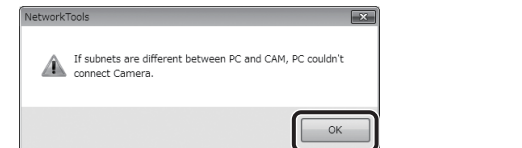

- 8 「STEP 1」で調べたIPアドレスを設定します。

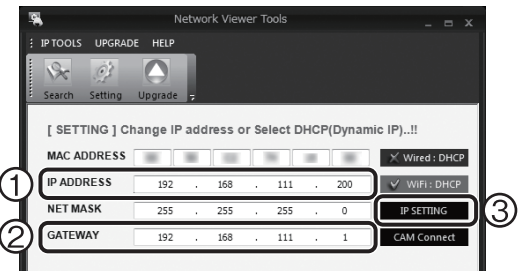

- 1 「IP ADDRESS」に本製品の新しいIPアドレスを入力します。(例: 192.168.1.200, 192.168.111.200 など)
- 2 「GATEWAY」に現在のブロードバンドルータのIPアドレスを入力します。(例: 192.168.1.1, 192.168.111.1 など)
- 3 「IP SETTING」をクリックして、設定を保存します。

- 9 右記の画面が表示されますので、[OK]をクリックします。




- 10 以上で設定は完了です。ユーティリティを閉じます。

- 11 設定に使用したパソコンのIPアドレスを元に戻します。「STEP 3」を参考にして、設定を元に戻してください。


STEP 5 使用中のネットワークに接続する

- 1 本製品とパソコンに接続されているLANケーブルを取り外し、ACアダプタを取り外します。

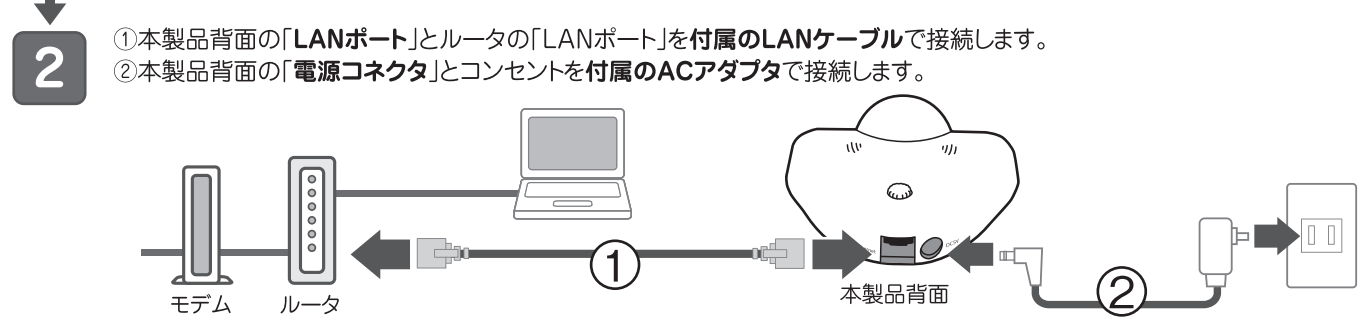

STEP 6 カメラ画像を確認する

- 1 「STEP 4」の1 から 7 を参照し、ユーティリティを起動して、本製品を検出します。

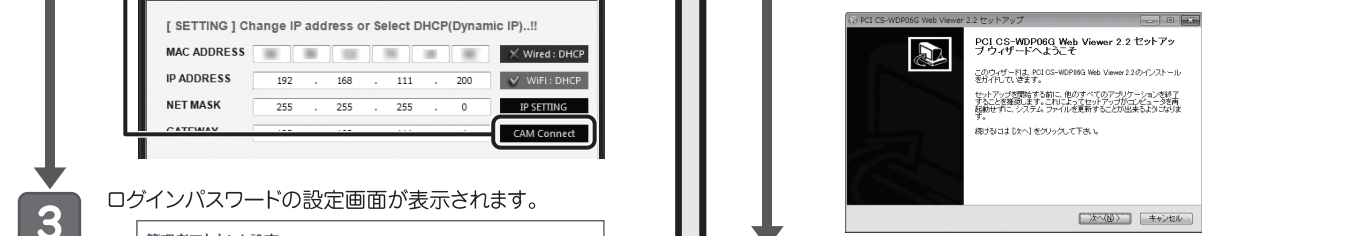

- 2 「CAM Connect」をクリックします。

- 3 ログインパスワードの設定画面が表示されます。

- 1 「管理者アカウント設定」画面が表示されます。

- 2 「設定」をクリックして、保存します。

- 3 「管理者アカウントを設定しました。」と表示されますので、[OK]をクリックします。

- 4 本製品にログインします。




- 1 「admin」と半角英数字で入力します。
- 2 「パスワード」と半角英数字で入力します。
- 3 「OK」をクリックします。

- 6 右記の画面が表示されますので、[OK]をクリックします。



- 7 画面上段に「セキュリティ保護のため、このサイト…」が表示されますので、文字部分をクリックします。

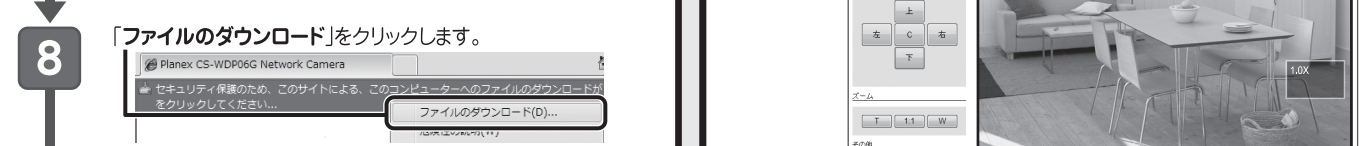

- 8 「ファイルのダウンロード」をクリックします。



- 9 右記の画面が表示されますので、[OK]をクリックします。



- 10 右記の画面が表示されますので、[実行]をクリックします。



●フラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、フラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国に於ける登録商標または商標です。


- 12 右記の画面が表示されます。

- 13 セットアップウィザード画面が表示されますので、画面にしたがって、インストールを実行します。インストールが完了したら、[完了]をクリックします。



- 14 WEBブラウザの「更新ボタン」をクリック、またはキーボードの「F5」ボタンを押下して、画面を更新します。

- 15 本手順(STEP 6)の6 から 11と同じ操作を行います。

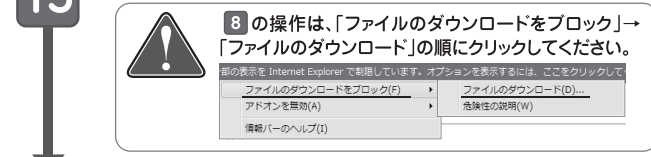


- 16 セットアップウィザード画面が表示されますので、画面にしたがって、インストールを実行します。インストールが完了したら、[完了]をクリックします。

- 17 1 画面上段に「このWEBサイトは、Planex Communications...」が表示されますので、文字部分をクリックします。



- 18 右記の画面が表示されますので、[実行する]をクリックします。



- 19 カメラ画像が表示される事を確認します。



- 20 右記の画面が表示されたときは、オーディオドライバを正しくインストールされているか確認してください。



以上で確認作業は終了です。

- ◎外周先のアクセス方法は「カメラを外周先から確認しよう」を参照してください。
- ◎無線LANの設定をするときは、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

- カメラ画像が表示されないときは、次の内容を確認してください。
- LANケーブルが正しく接続されていますか?
 - 確認したブロードバンドルータのIPアドレスに誤りはありませんか?
 - 本製品のIPアドレスに誤りはありませんか?
 - ActiveXアドオンのインストールは完了していますか?
 - 他のパソコンで試してみてください。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。